

Montagekontroll för RSS fallskyddsräcken

Arbetsplats:	
Arbetsplatsadress:	
Montage utfört av:	
Monterat datum	
Kontrollerat av:	
Monterings datum:	
Montageansvarig telefon:	

Checklista:	JA	NEJ
Kontroll av befintlig hängränna 1 :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontroll av smuts 1 i hängrännan, ej smuts, skräp, snö eller is liggandes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollera att inte armen 2 vilar mot en ränskav på hängrännan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stativets fot vilar mot fasadväggen för samtliga 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samtliga lås hakar är nedställda 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vid taklutning över 30 grader montera c-krok 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samtliga sparkbrädor är monterade 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samtliga stödben är rätt justerade i längd 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Innan montering av RSS Fallskyddsräcken läs monteringsanvisningen noggrant.
Scanna in QR koden bredvid och ladda hem manualen.




Roofac AB
Västanvindsgatan 24
65221 Karlstad

ROOFAC
Höjdare på fallskydd.



www.roofac.se
info@roofac.se
Tel: +46 (0) 10-410 44 50


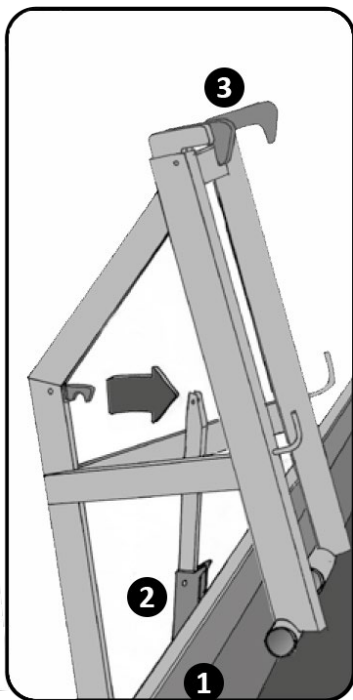


RÄTT $<15^\circ$ $>1m$ **6**

FEL $<1m$

FEL $>15^\circ$

- 5) Kontrollera att det vertikala avståndet mellan taket och översta delen på staketet inte är lägre än 1 meter. Högst 15 grader från vertikalplanet. För att använda RSS-systemet i många situationer kan staketet vändas åt två håll, mot eller från byggnaden.
- 6) Montera aldrig RSS-systemet tillsammans med andra system.
- 7) I starka vindar ska systemet monteras ned!
- 8) Systemet får under inga omständigheter täckas in med plast eller liknande.
- 9) Använd endast oskadade och funktionsdugliga delar! Kontrollera och inspektera alla delar visuellt före användning! Alla delar bör årligen godkännas av en expert.

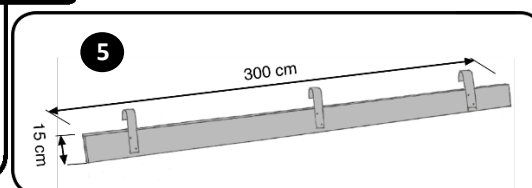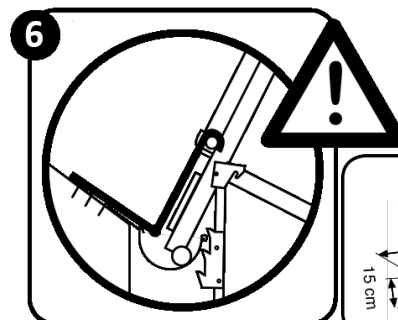

RÄTT **FEL**

RÄTT **FEL**

4

A. Vid en TAKKANT:

- 1) Takkanten måste ha en tillräckligt hög kant så att stativet kan haka fast bakom (min 50 mm).
- 2) Takkanten och taket skall vara tillräckligt starkt *).
- 3) Takkanten måste ha en takränna eller liknande kant som blockerar att staketet kan lossna. Viktigt är att blockering finns som förhindrar stativet från att lossna.
- 4) Foten kan stödja helt platt på taket.

RÄTT **FEL**

RÄTT **FEL**

4

B. Vid montage i TAKRÄNNA:

- 1) Rännan är dimensionerad och placeras så att stativet häktas stabilt fast i rännan.
- 2) Kontrollera att byglar, gavlar och rännor är tillräckligt starka *).
- 3) Hängrännan ska ha en pärlad kant eller annan kant, som blockerar mot att stativet vippas loss (plast blockering) kan låsas fast, så att stativet inte kan vippas över kanten.
- 4) Foten ska stödja helt platt på väggen.
- 5) Ej över rännskarv

Roofac AB
Västanvindsgatan 24
65221 Karlstad

ROOFAC
Höjdare på fallskydd.

www.roofac.se
info@roofac.se
Tel: +46 (0) 10-410 44 50